


Montaggio, smontaggio e rimontaggio

Calettatori

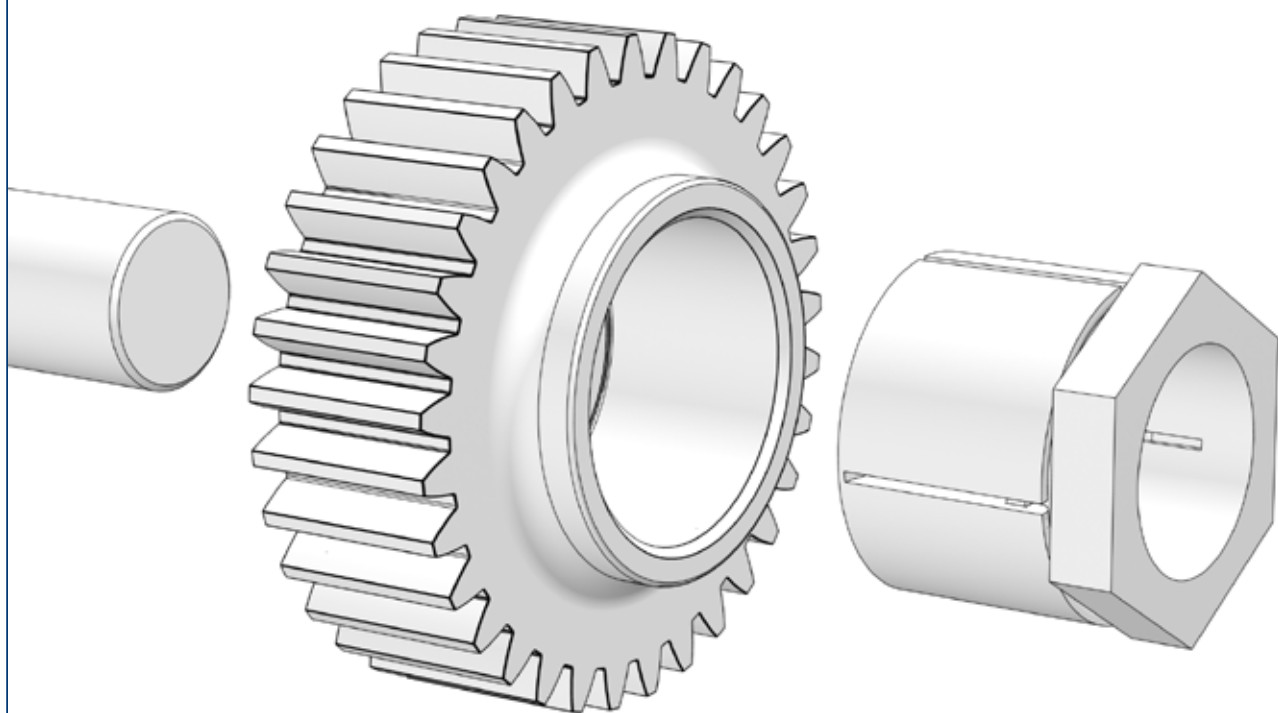

RfN 7070




RfN 7075

inossidabile



RfN 7080

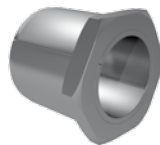

RfN 7090



RfN 7085

IT
11|2016

Indicazioni di sicurezza

Componenti in rotazione possono provocare lesioni gravi all'operatore e al personale addetto al servizio. Per questo motivo:

- Prima delle operazioni di montaggio spegnere la macchina.
- Bloccare la macchina per impedire eventuali avviamenti involontari.
- Prima dell'avviamento della macchina montare tutti i rivestimenti e i dispositivi di protezione.
- Il montaggio dei prodotti RINGFEDER® è consentito solo al personale specializzato e per le applicazioni adeguate.

Attenzione

- Leggere le istruzioni per l'uso in tutte le loro parti prestando attenzione ai dettagli.
- In caso di mancato rispetto delle istruzioni per il montaggio o delle indicazioni di sicurezza RINGFEDER® non risponderà in alcun modo di eventuali danni occorsi a cose e/o persone.
- RINGFEDER® si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche volte allo sviluppo e miglioramento del prodotto.
- Gli calettatori RINGFEDER® soddisfano i più elevati requisiti tecnici.

In caso di domande o problemi, rivolgersi al nostro personale tecnico. I riferimenti sono riportati in ultima pagina.

Lubrificante utilizzato

Descrizione	Codice CAS (ROHS)
Olio per macchinari Shell Omala 220	-

Legenda



Montaggio



Smontaggio




Rimontaggio



Pulizia



Lubrificare leggermente il mozzo e l'albero in caso di necessità (non utilizzare tipi di olio che contengano MoS2)

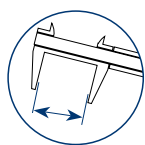

Verificare eventuali deformazioni della vite ed eventualmente procedere alla sua sostituzione.



Eeguire il processo descritto con tutti i passaggi specificati









Verificare la corretta rugosità (Ra) delle superfici.








Attenzione!
Prestare la massima attenzione













I dati validi in merito alle coppie di serraggio necessarie sono riportati nel catalogo aggiornato dei set di bloccaggio. Verificare se il costruttore delle macchine / degli impianti abbia previsto coppie di serraggio differenti.

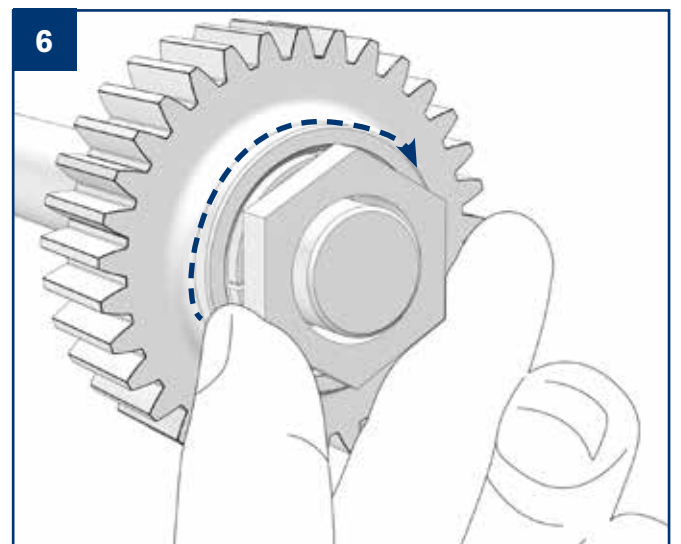
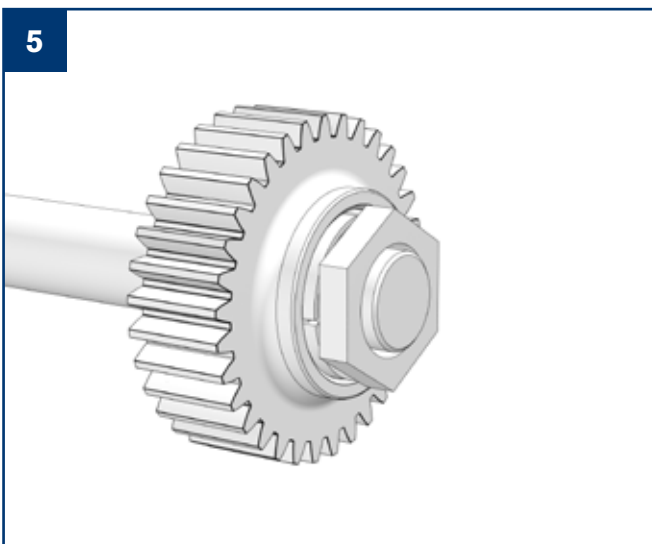
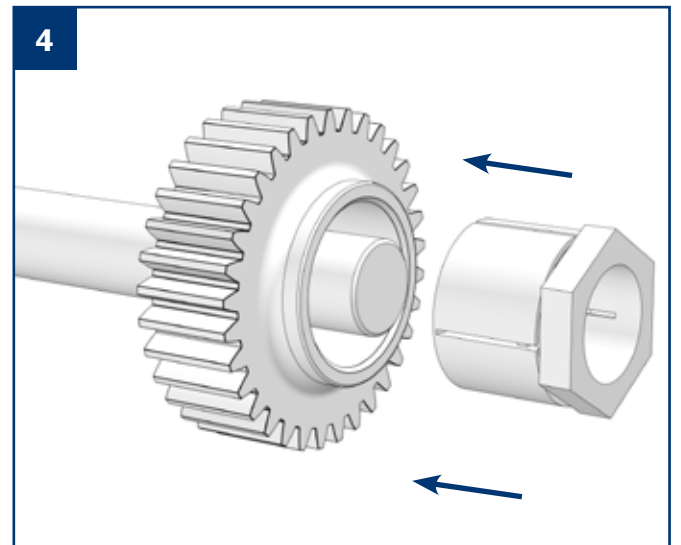
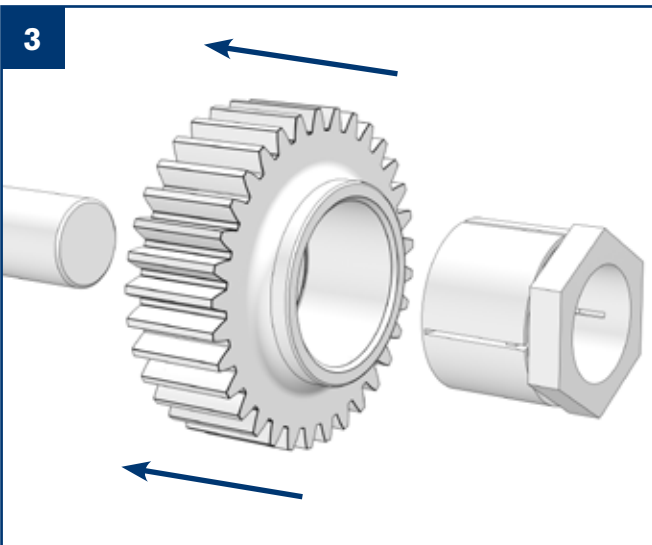
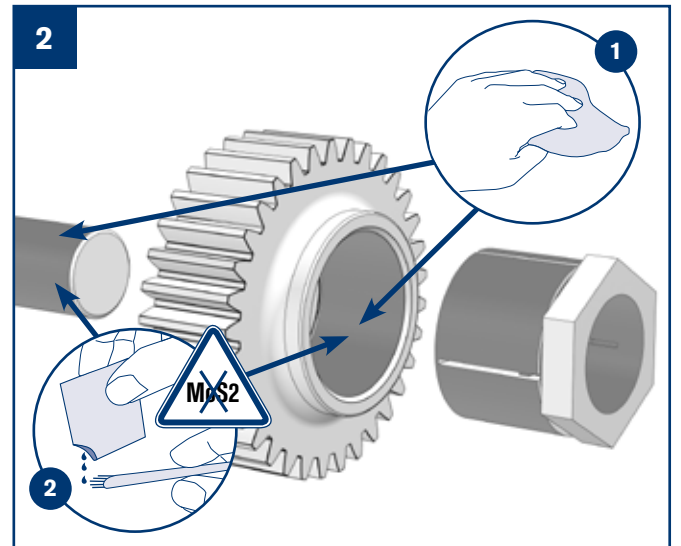
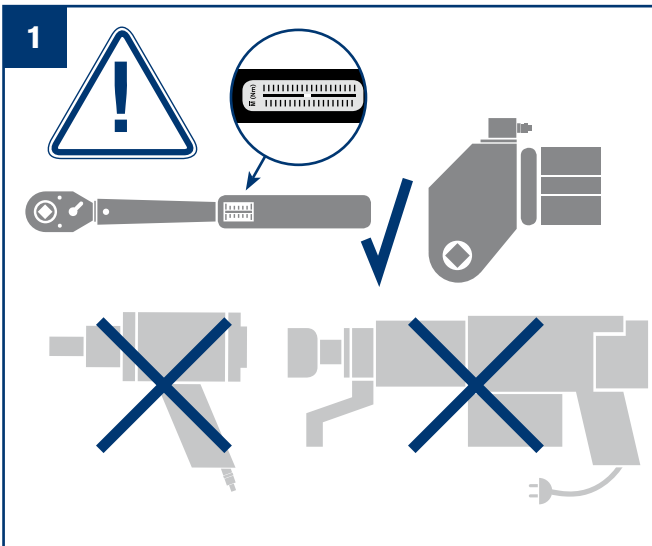


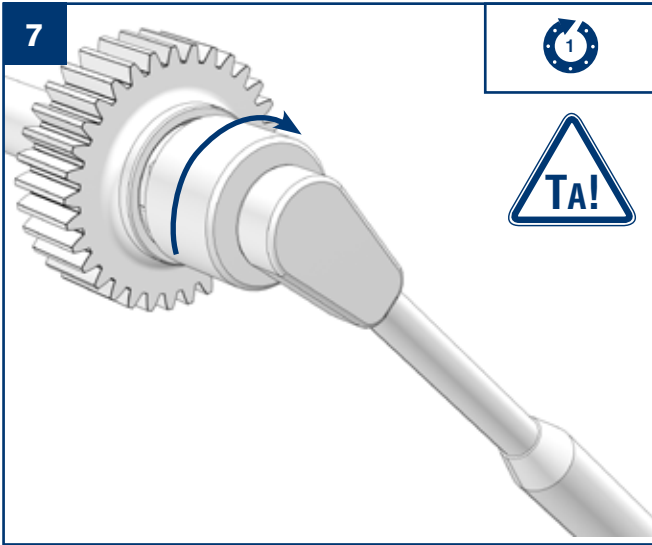

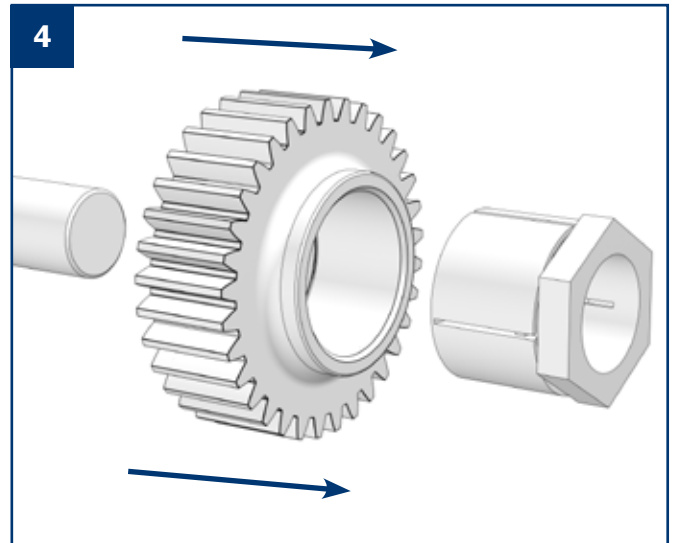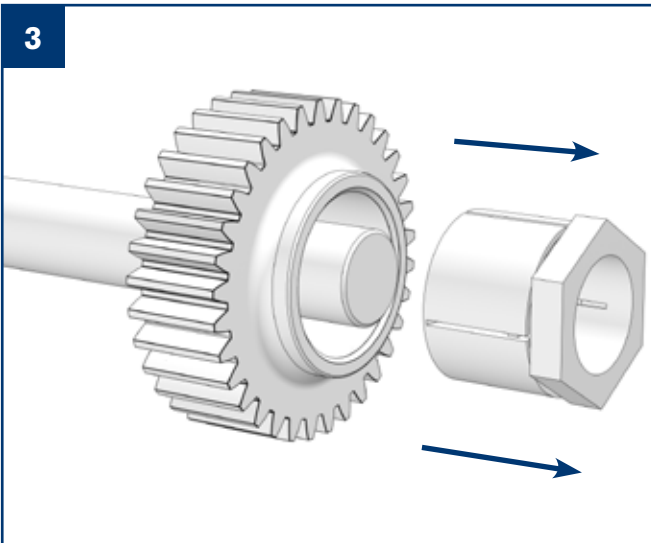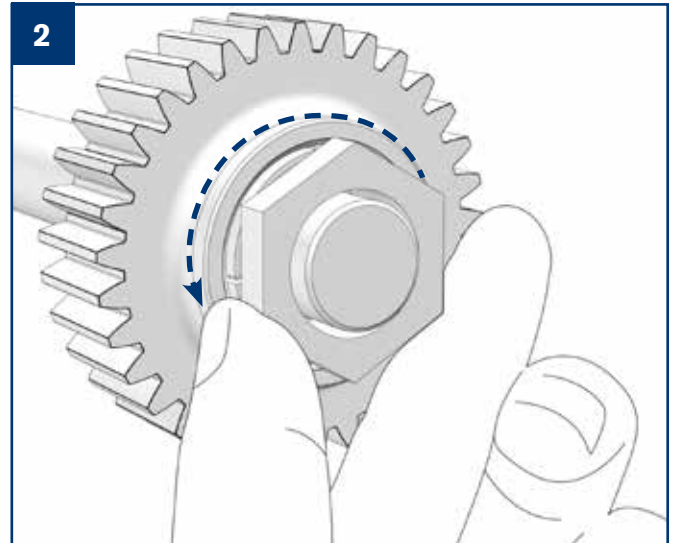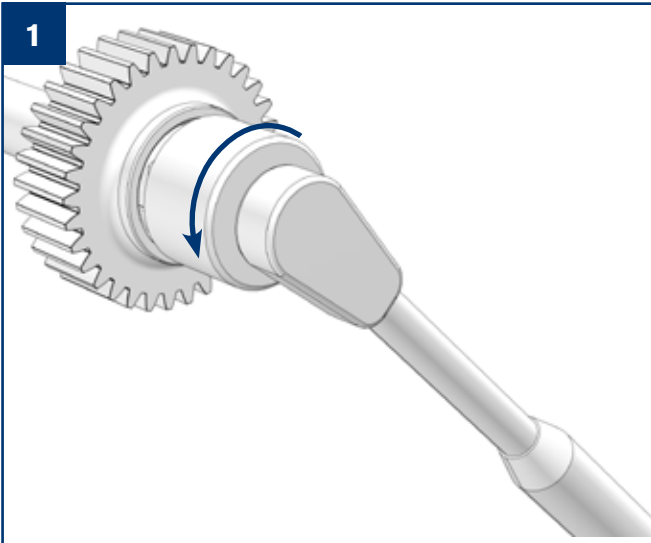

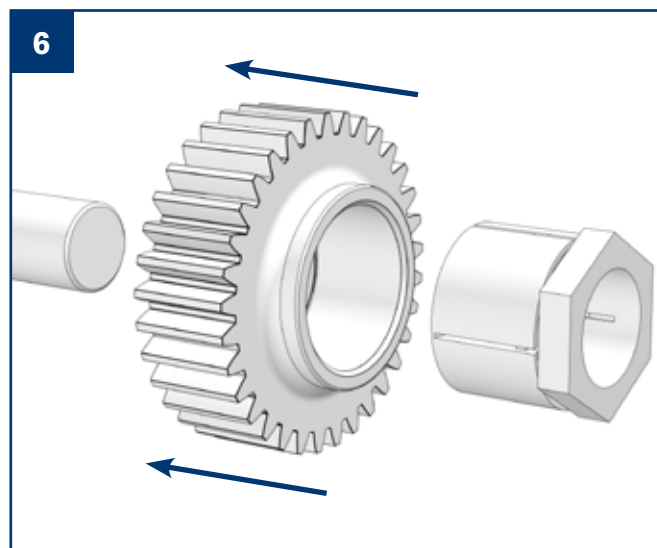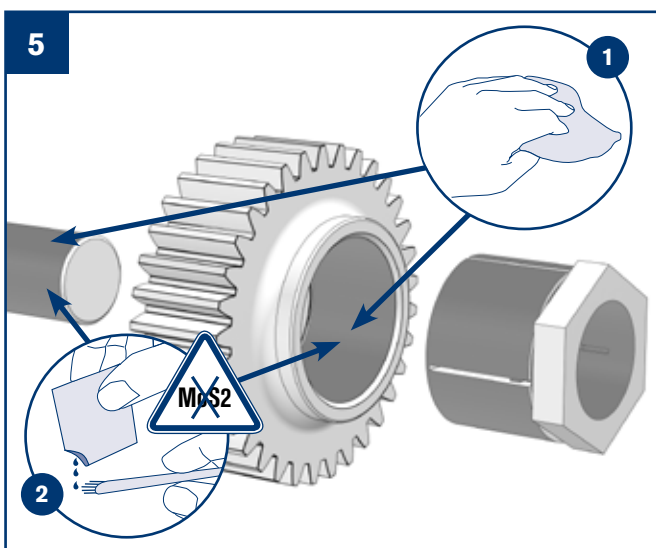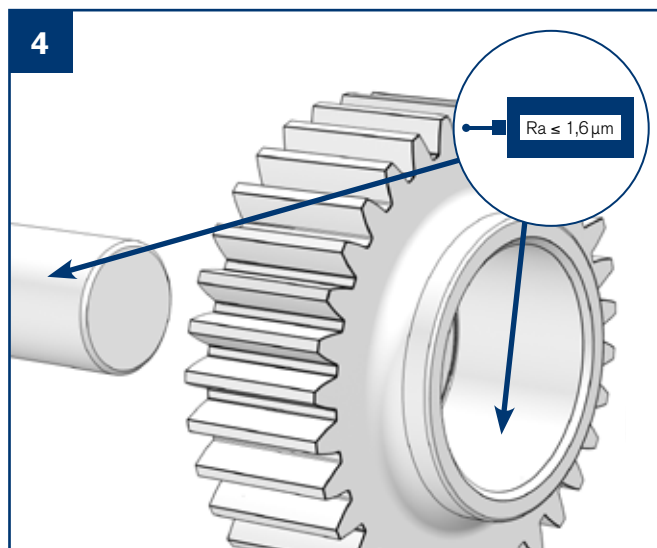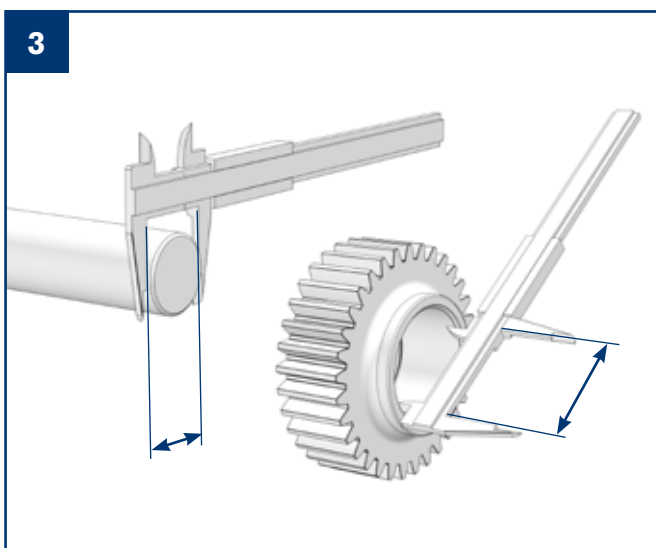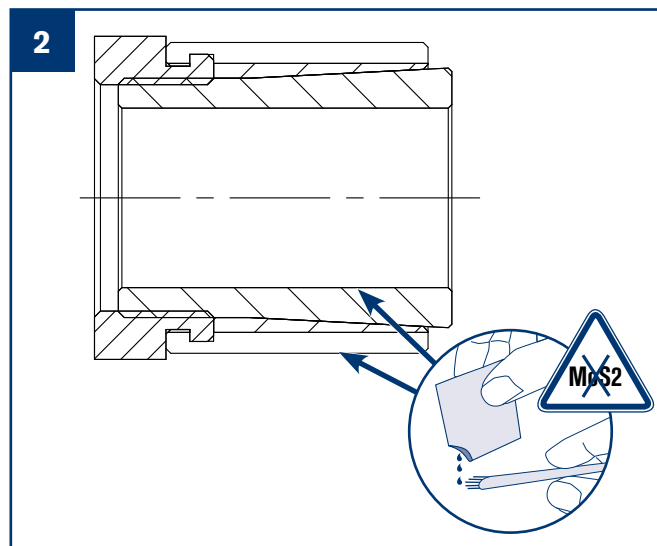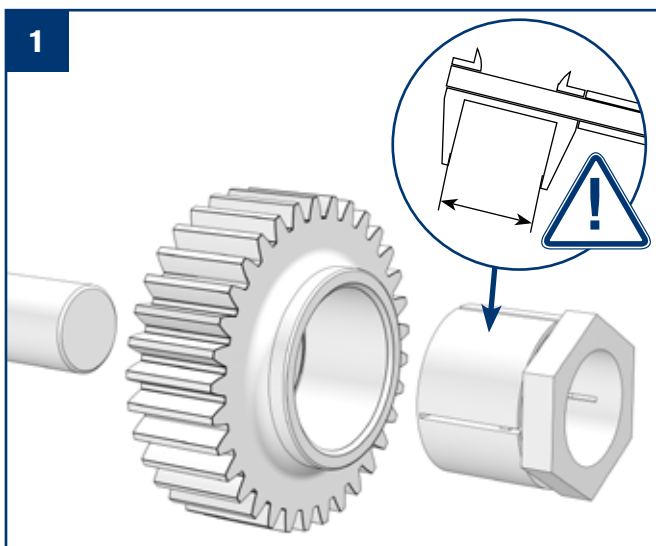


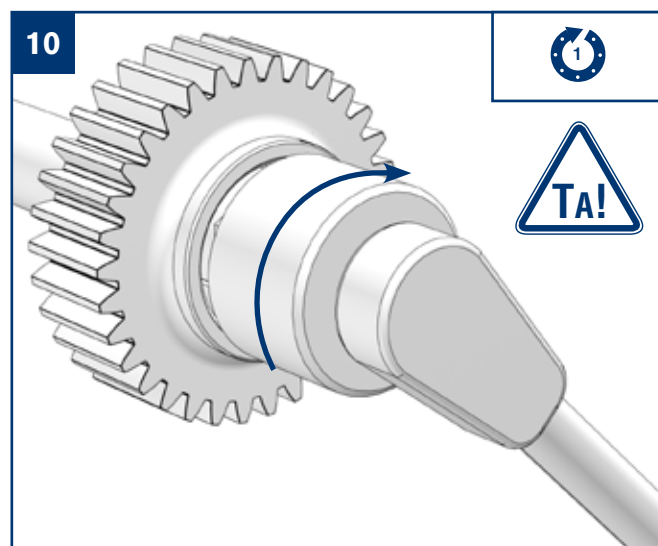
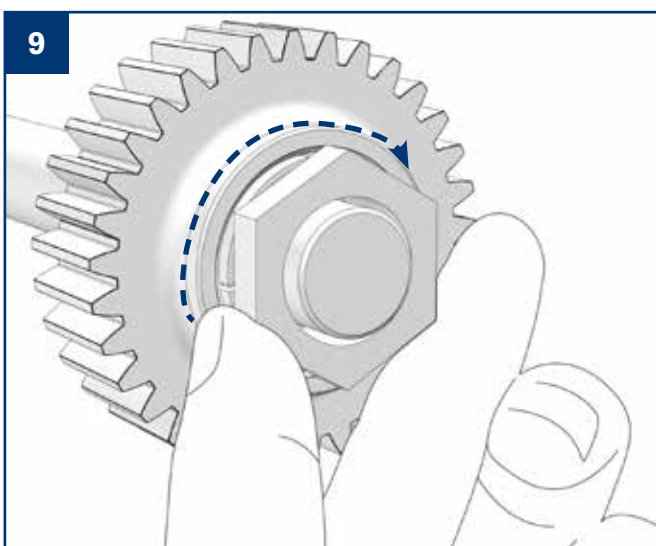
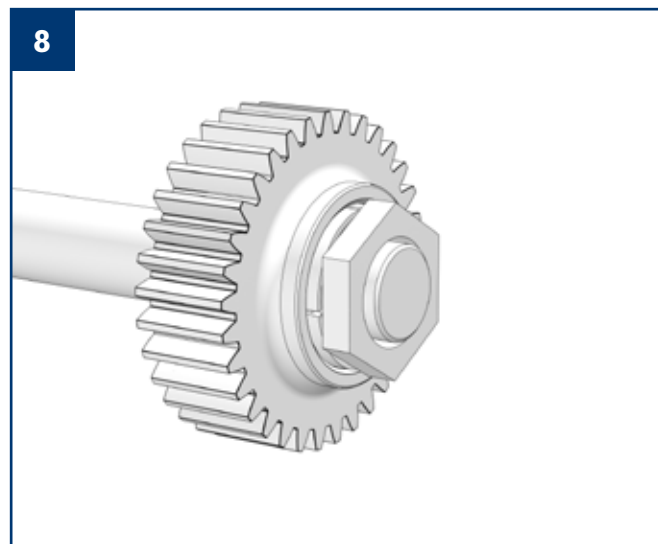
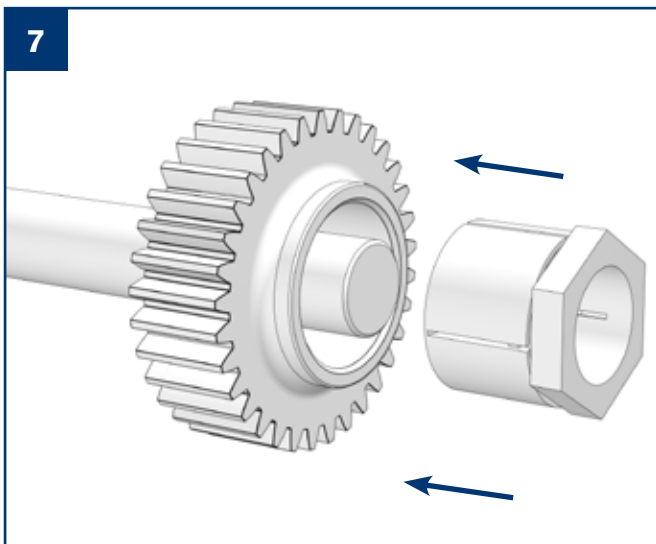


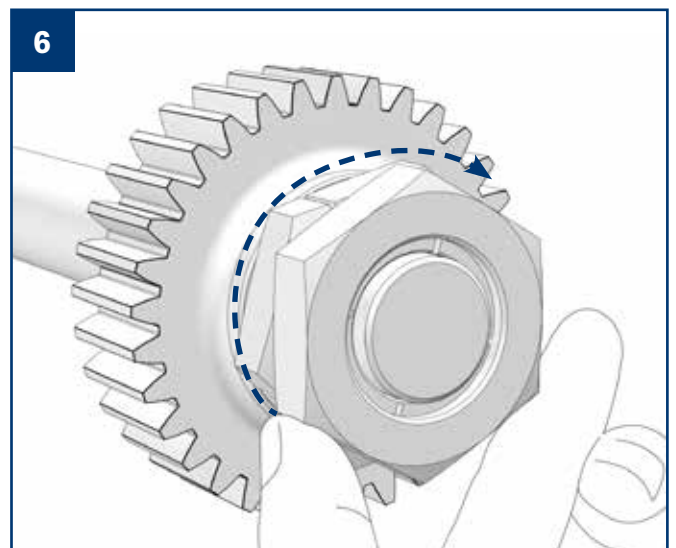
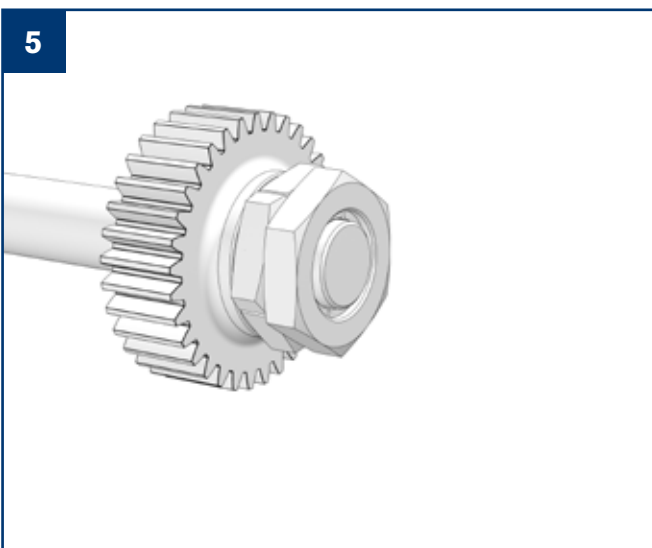
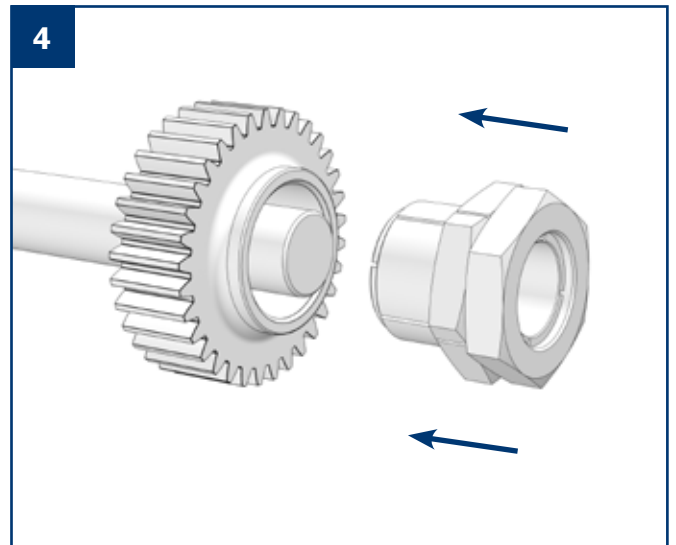
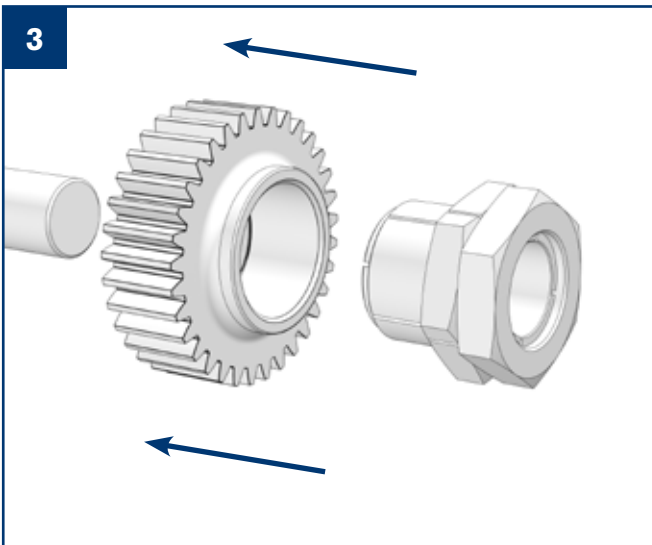
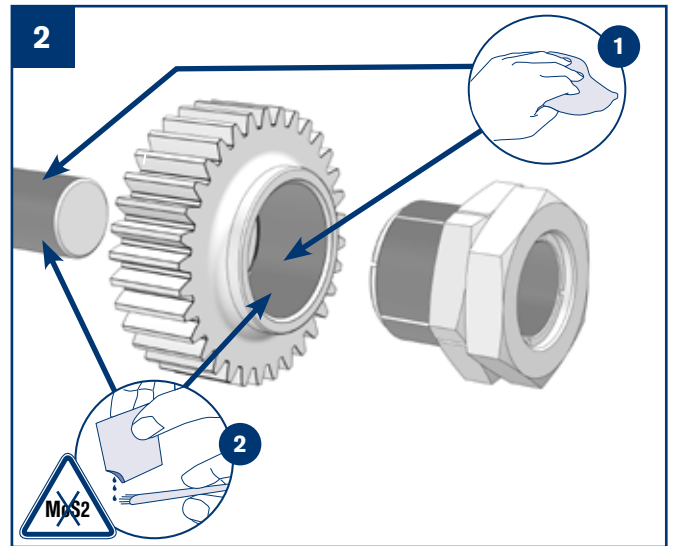
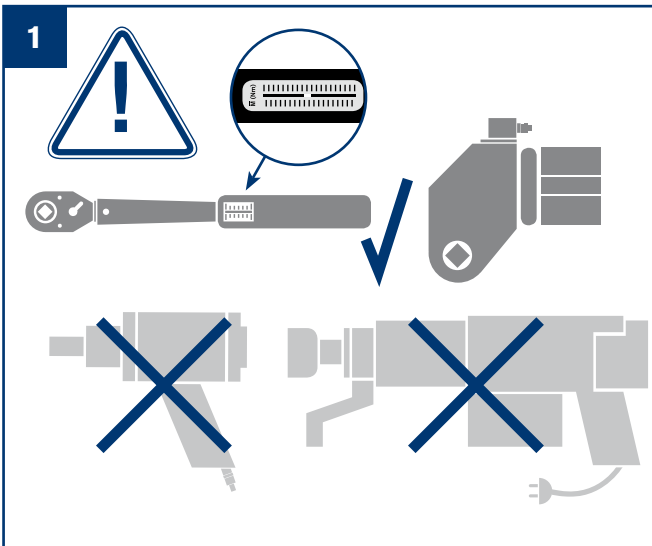






RfN 7085

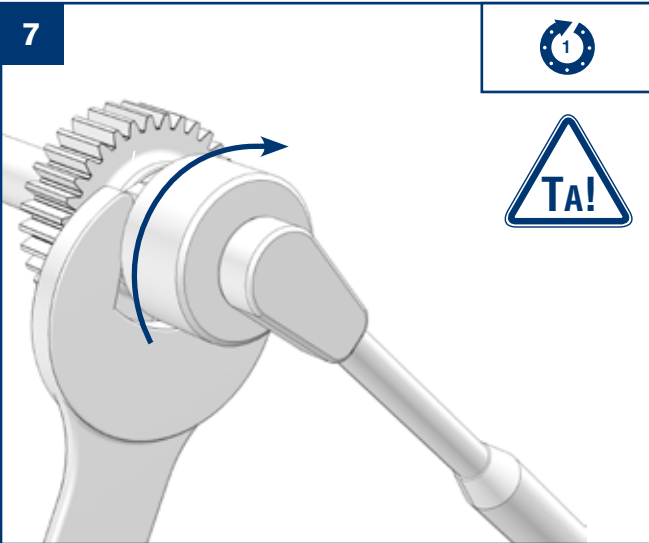

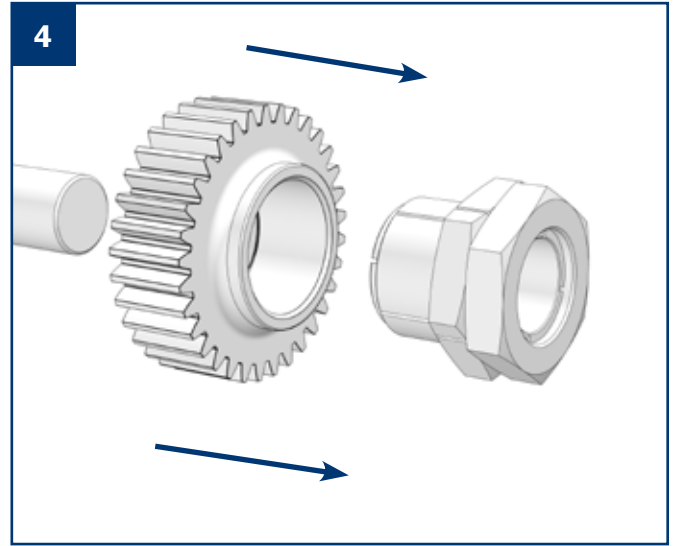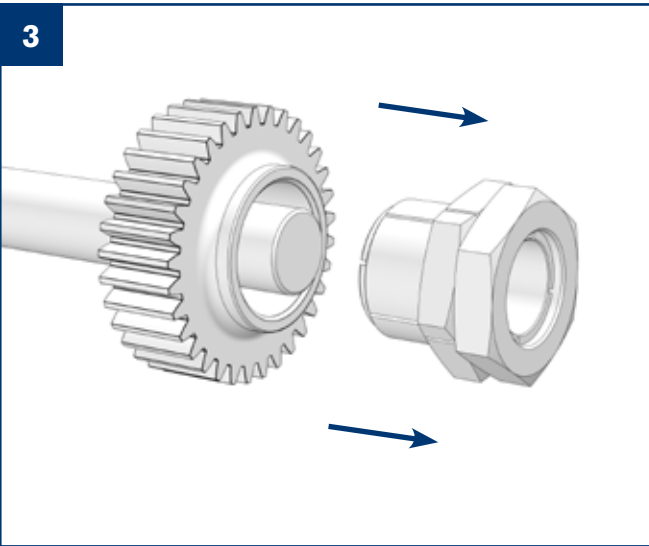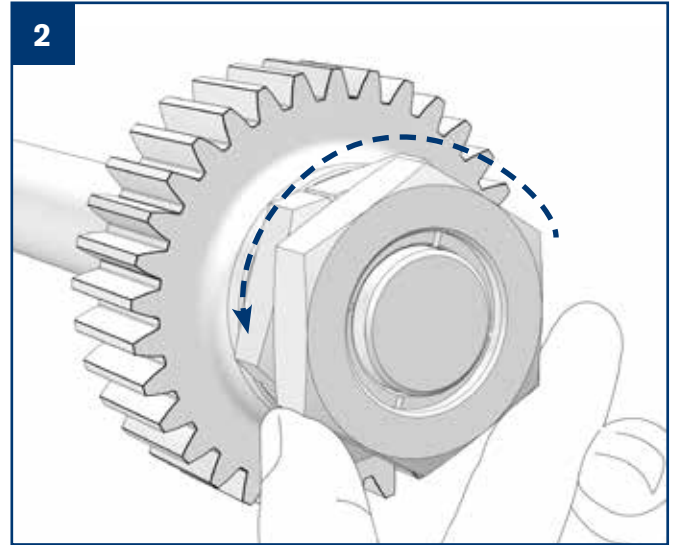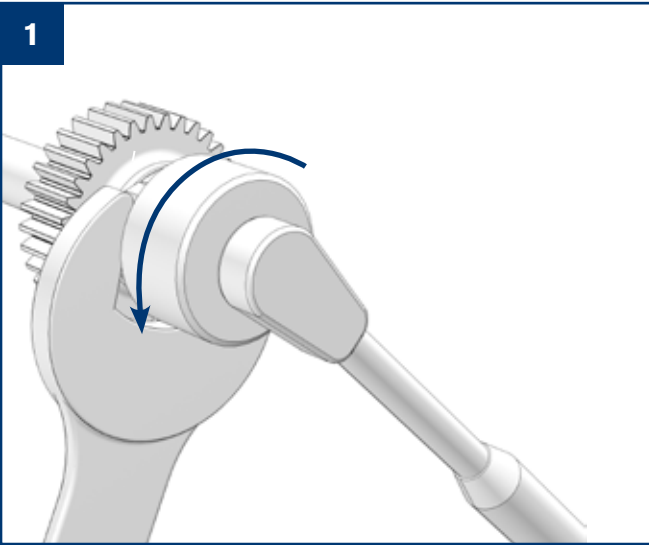

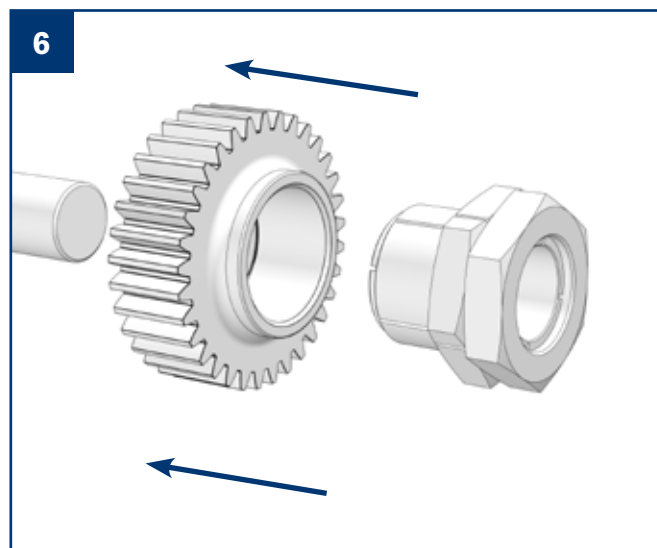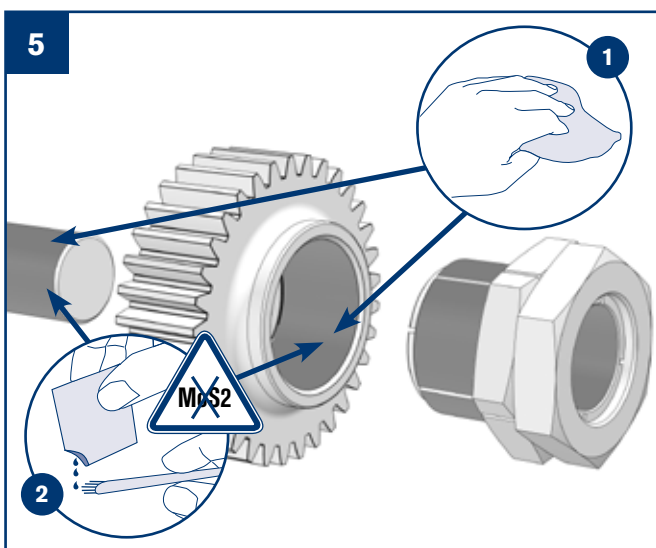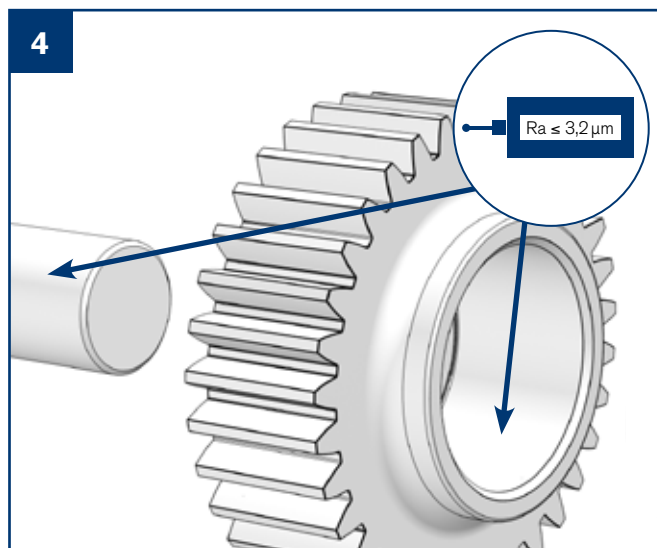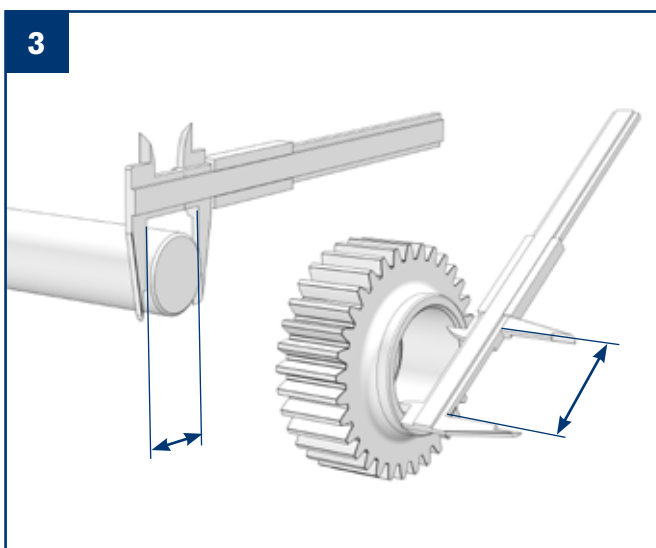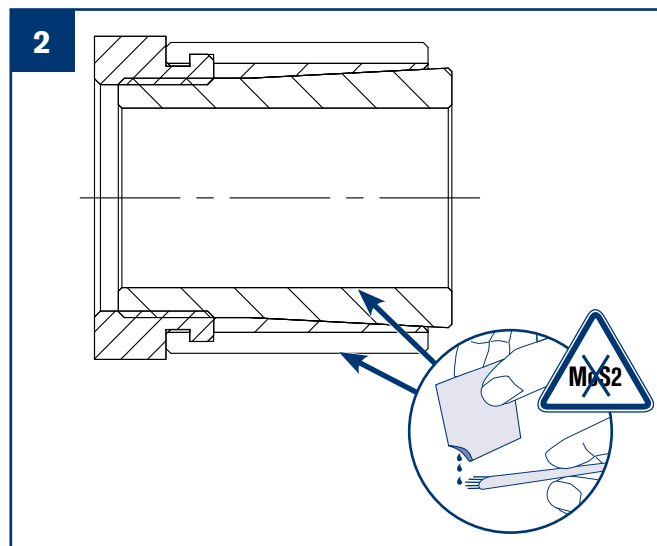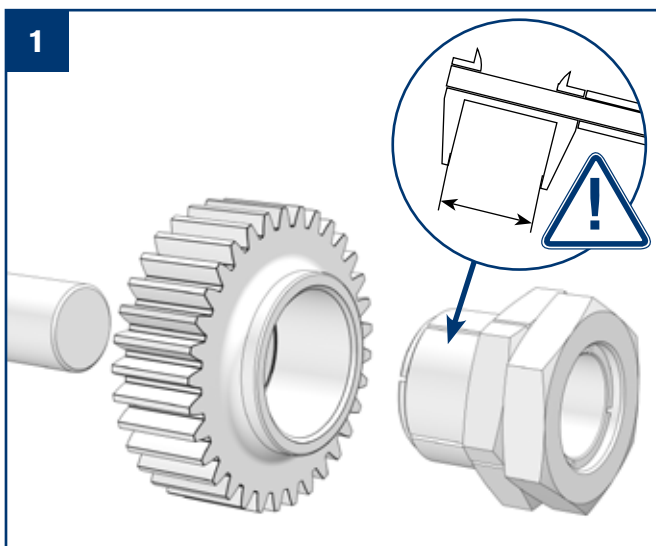

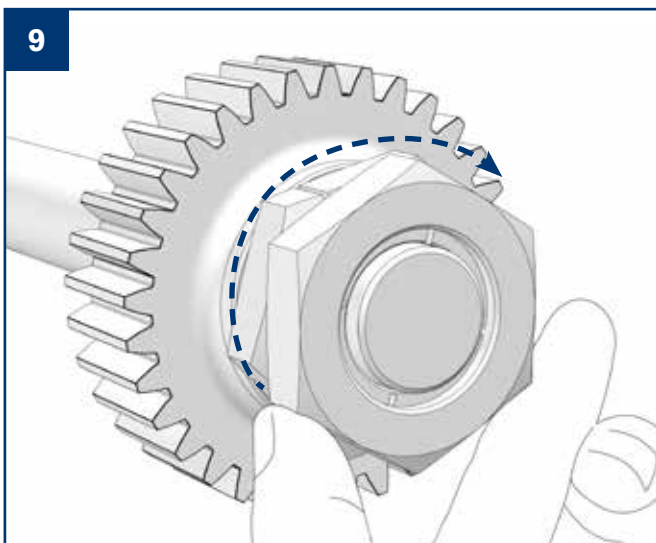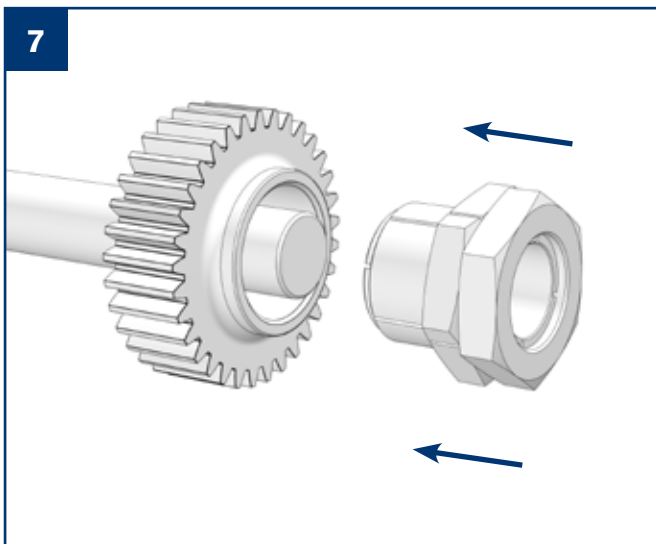

RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH

Werner-Heisenberg-Straße 18, D-64823 Groß-Umstadt, Germany · Phone: +49 (0) 6078 9385-0 · Fax: +49 (0) 6078 9385-100
E-mail: sales.international@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION TSCHAN GMBH

Zweibrücker Straße 104, D-66538 Neunkirchen, Germany · Phone: +49 (0) 6821 866-0 · Fax: +49 (0) 6821 866-4111
E-mail: sales.tschan@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION

165 Carver Avenue, Westwood, NJ 07675, USA · Toll Free: +1 888 746-4333 · Phone: +1 201 666 3320 · Fax: +1 201 664 6053
E-mail: sales.usa@ringfeder.com

HENFEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 3447 · Cer 14871 300 · Jaboticabal - SP - Brazil · Phone: +55 16 3209-3422
Fax: +55 16 3202-3563 · E-mail: vendas@henfel.com.br

RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 4, Door No. 220, Mount - Poonamallee Road, Kattupakkam, Chennai – 600 056, India
Phone: +91 (0) 44-2679 1411 · Fax: +91 (0) 44-2679 1422 · E-mail: sales.india@ringfeder.com

KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

No. 10 Dexin Road, Zhangpu Town 215321, Kunshan, China
Phone: +86 (0) 512-5745-3960 · Fax: +86 (0) 512-5745-3961 · E-mail: sales.china@ringfeder.com