


Monta , demonta , ponowny monta

Pier cienie rozpr no-zaciskowe

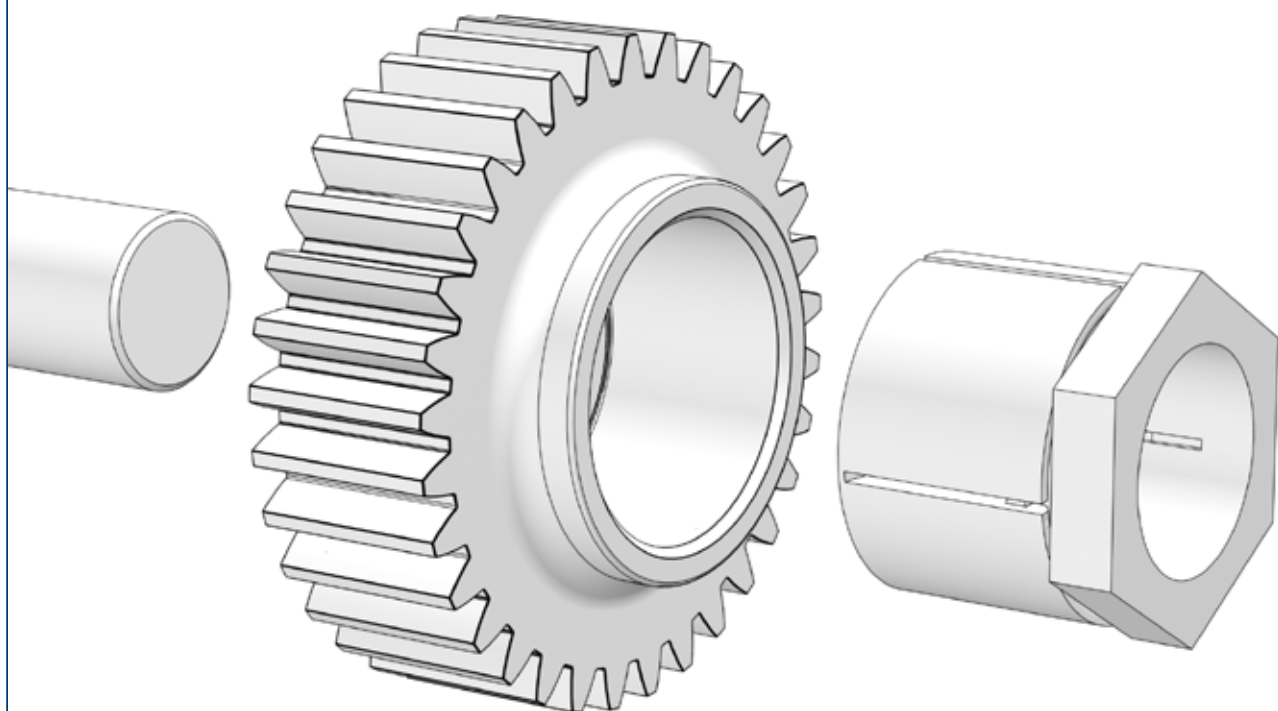


RfN 7070




RfN 7075

nierdzewne

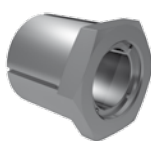

RfN 7080

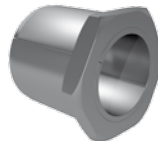

RfN 7090



RfN 7085

PL

11|2016

Wskazówki bezpieczeństwa

Elementy obracające się mogą zranić operatorów i personel serwisowy! Dlatego:

- Przed pracami montażowymi należy wyłączyć napęd.
- Zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem.
- Przed włączeniem urządzenia zamontować wszystkie pokrywy i urządzenia zabezpieczające.
- Montaż produktów RINGFEDER® może być wykonywany wyłącznie przez profesjonalny personel i dla odpowiednich przypadków zastosowania.

Uwaga

- Dokładnie przeczytać instrukcję montażu.
- W przypadku postępowania sprzecznego z instrukcją montażu lub wskazówkami bezpieczeństwa nie ma miejsca roszczenia z tytułu odpowiedzialności.
- Firma RINGFEDER® zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w toku rozwoju produktów.
- Pierścienie rozpraszające RINGFEDER® odpowiadają biemu stanowi rozwoju wiedzy technicznej.

W przypadku pytań lub problemów technicznych prosimy zwrócić się do naszych techników i konstruktorów. Dane kontaktowe znajdują się na odwrocie.

Stosowane rodzki smarne stosowane dla produktów dostarczanych z fabryki (stosunek i ruba)

Oznaczenie	Numer CAS (ROHS)
Olej Shell Omala 220	-

Legende



Monta



Demonta




Monta ponowny



Czyszczenie



Jeśli to konieczne, piasek i woda należy lekko naoliwić (nie stosować olejów zawierających MoS2)

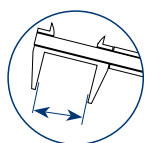

Sprawdzić rub pod względem demontażu i w razie konieczności wymienić.



Opisaną procedurę powtórzyć tyle razy, ile zaleca instrukcja.









Sprawdzić, czy nie przekroczona jest dopuszczalna grubość nierówności.



Uwaga! Bez względu na dzień przestrzegaj!



Obowiązuje dane dotyczące wymaganych momentów dokręcania można znaleźć w biemym katalogu zestawów zaciskowych. Należy sprawdzić, czy konstruktor urządzenia/systemu nie zalecił innych momentów dokręcania.

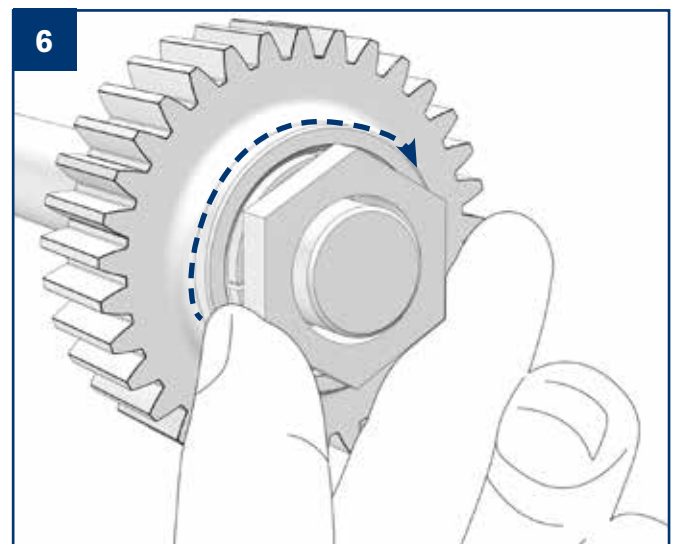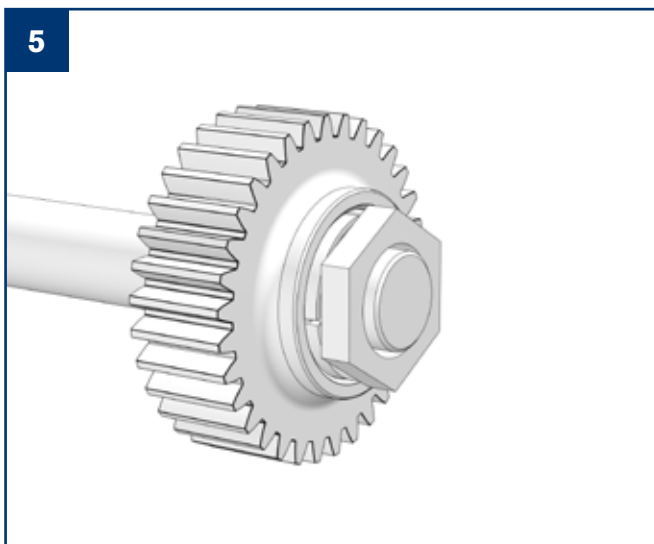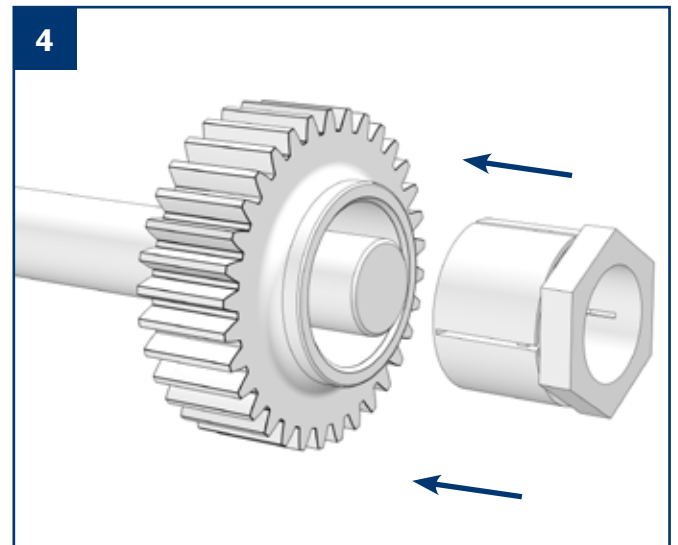
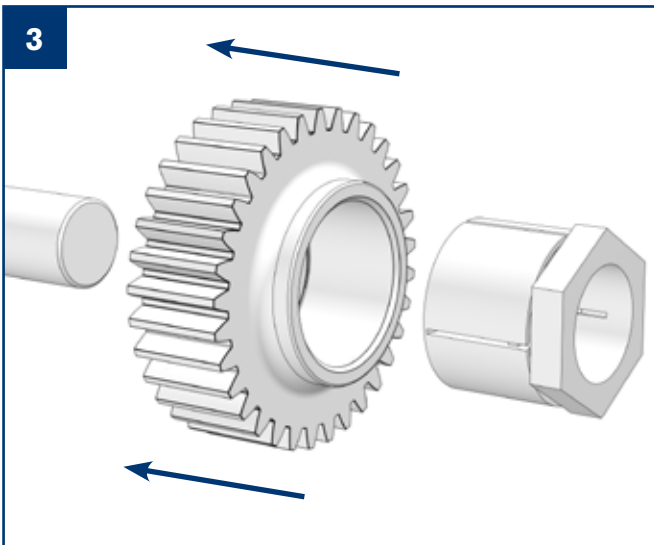
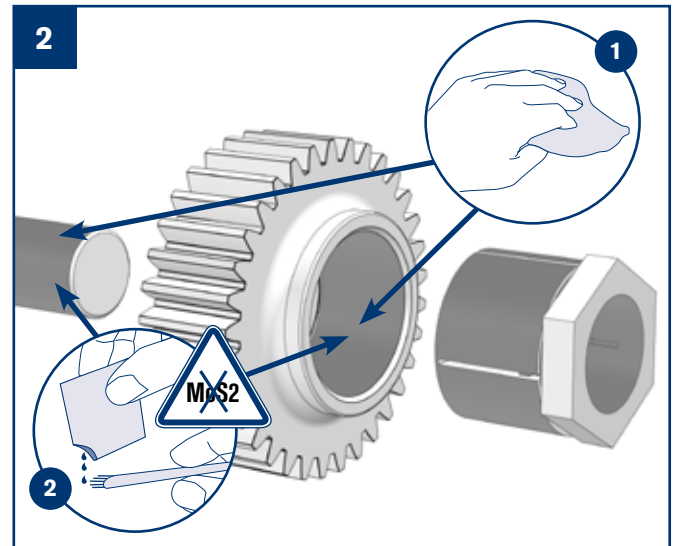
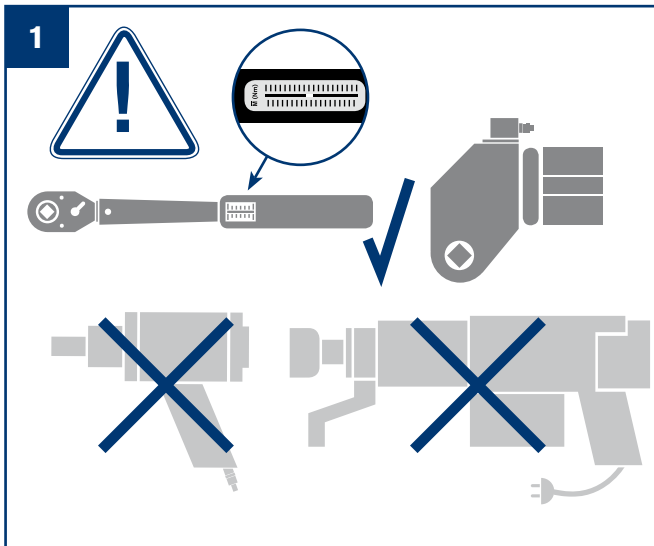














RfN 7070, RfN 7075, RfN 7080, RfN 7090
nierdzewne







 RINGFEDER



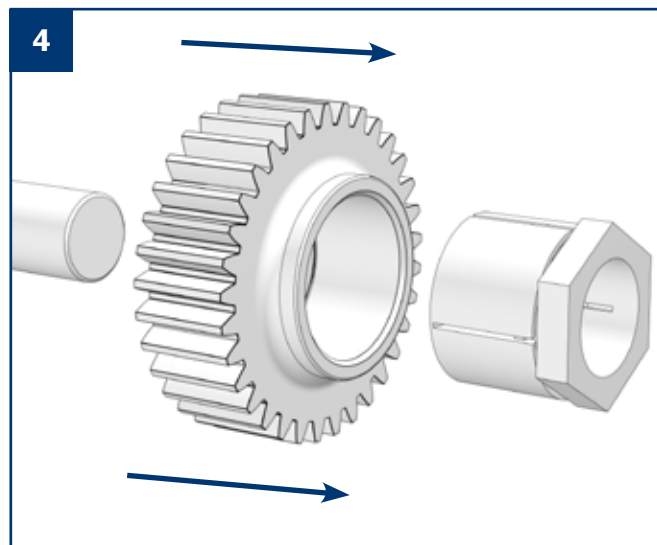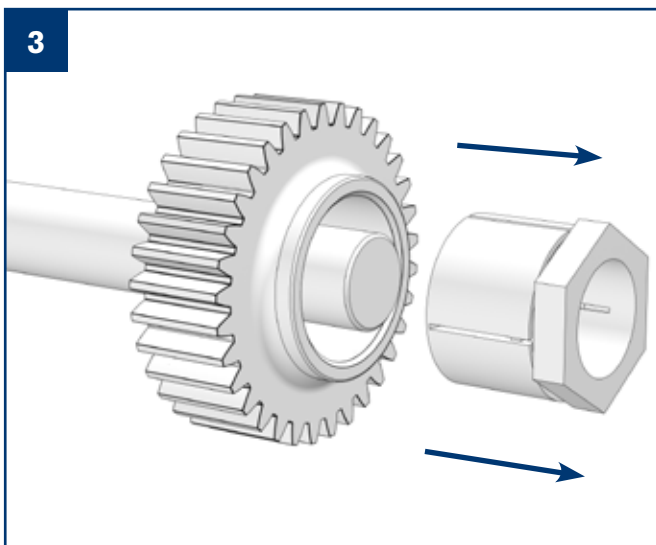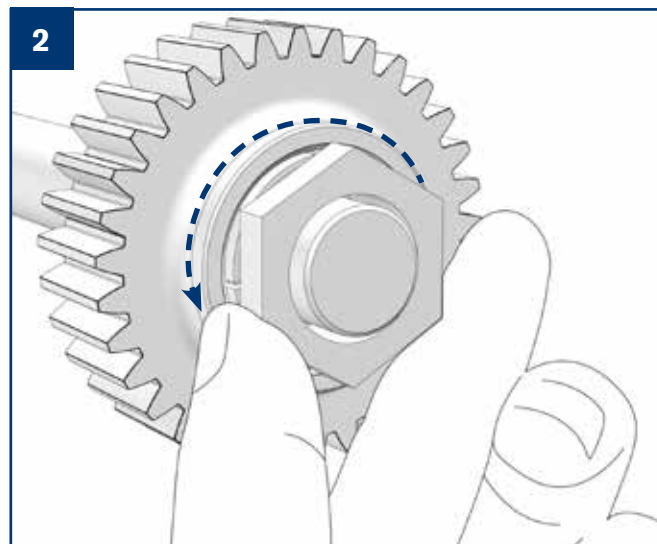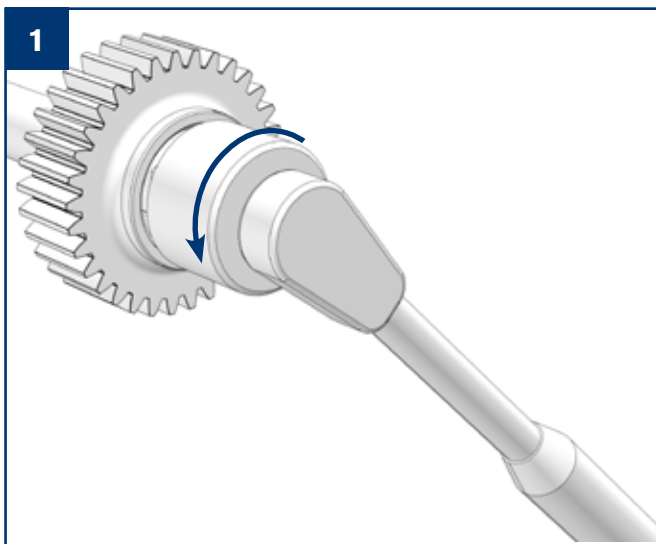

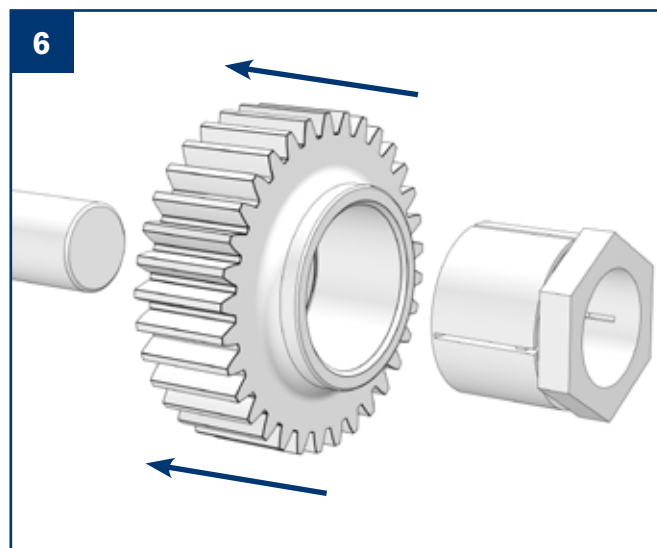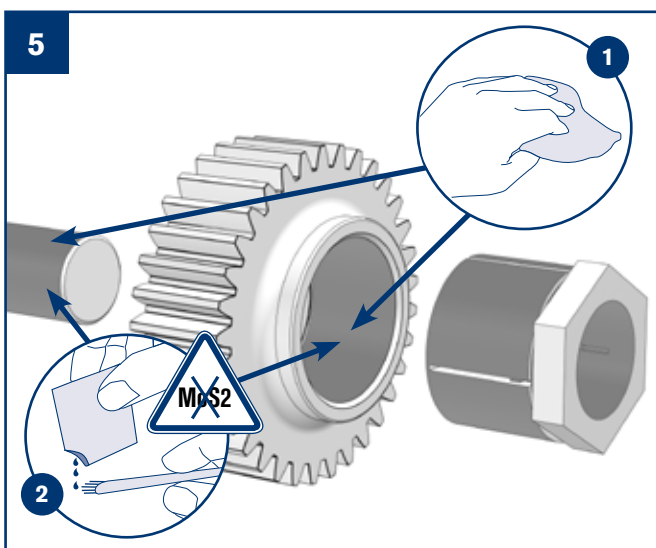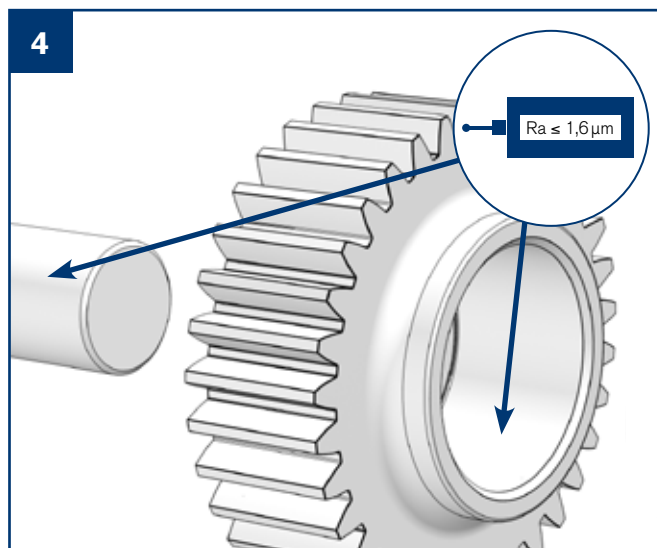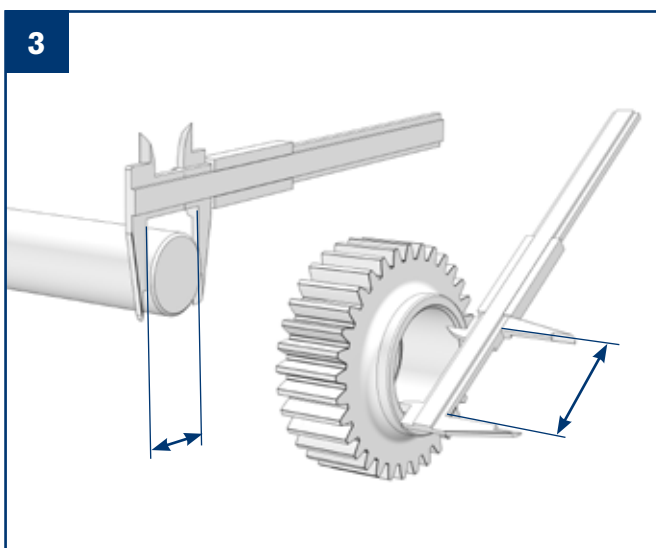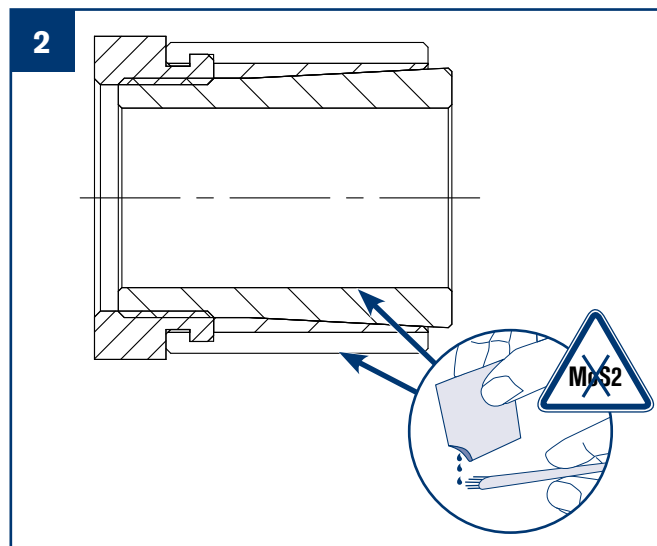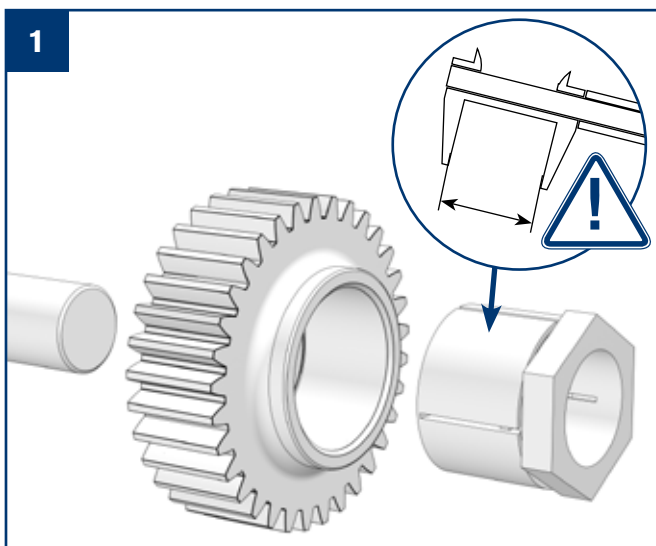


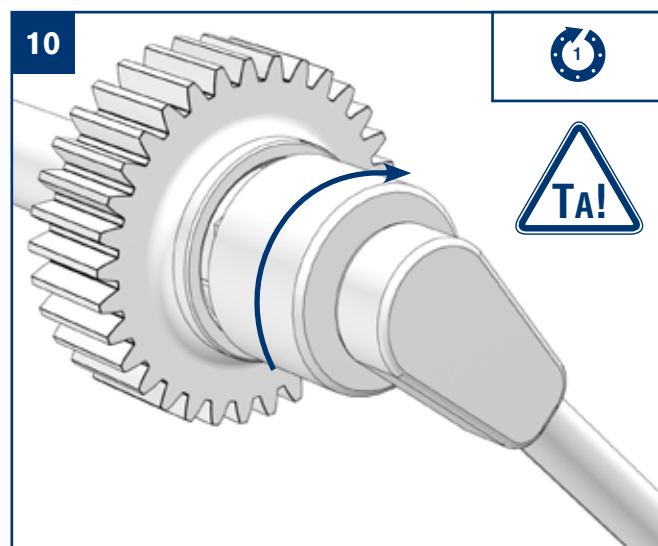
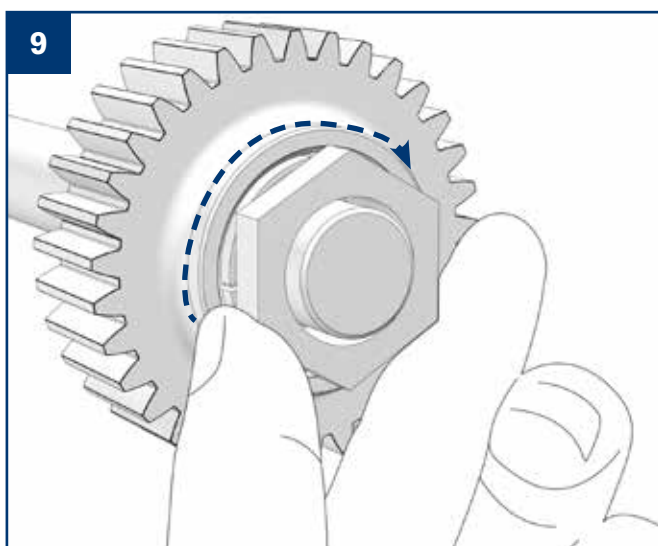
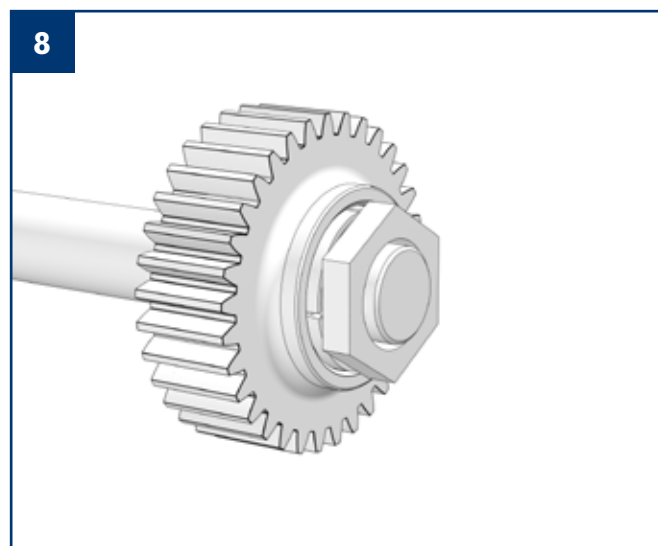
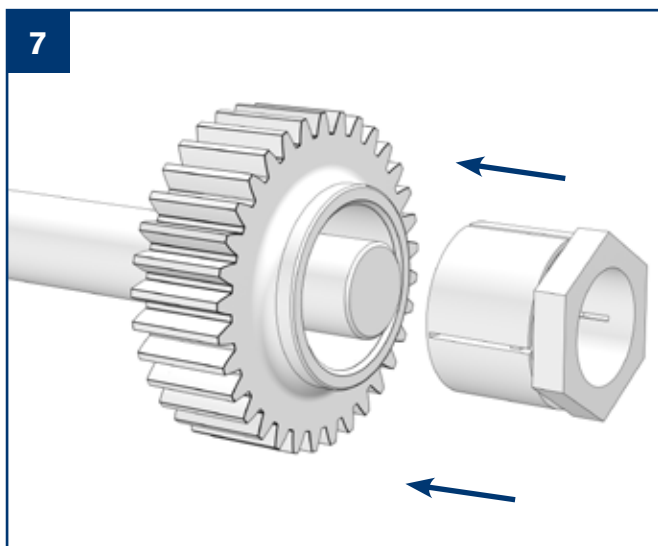


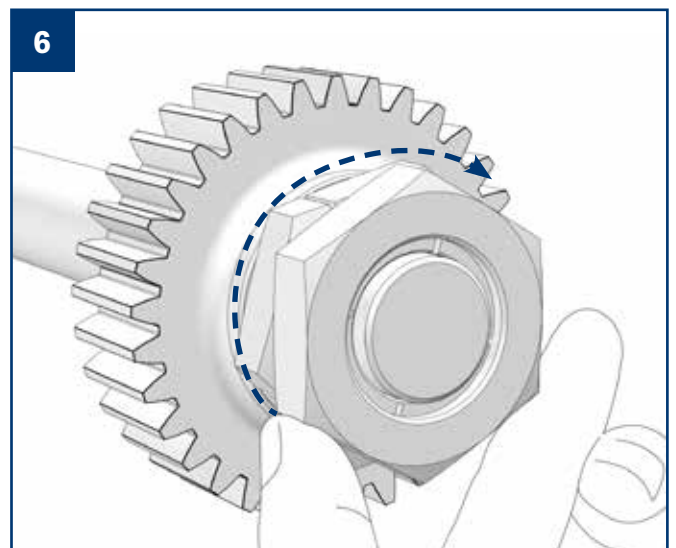
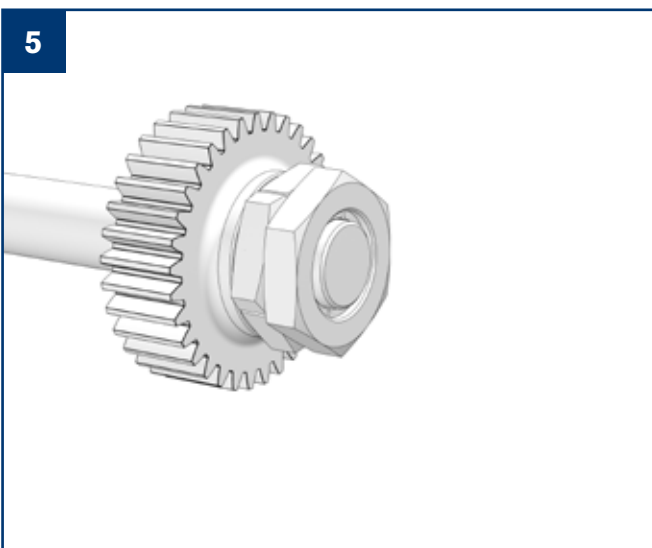
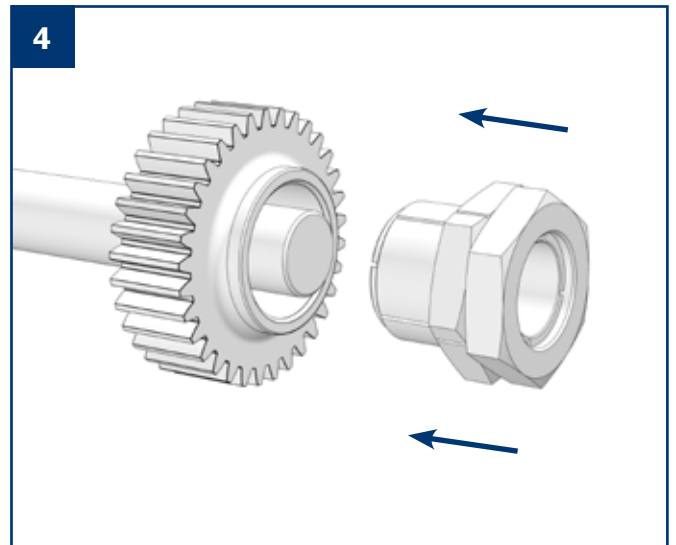
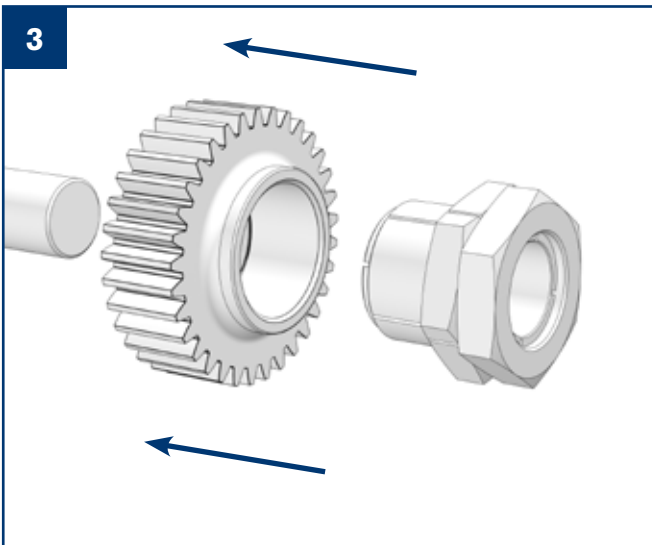
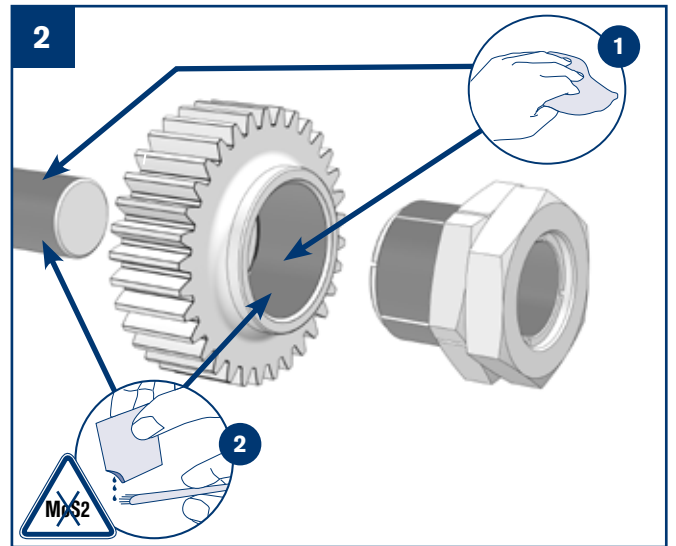
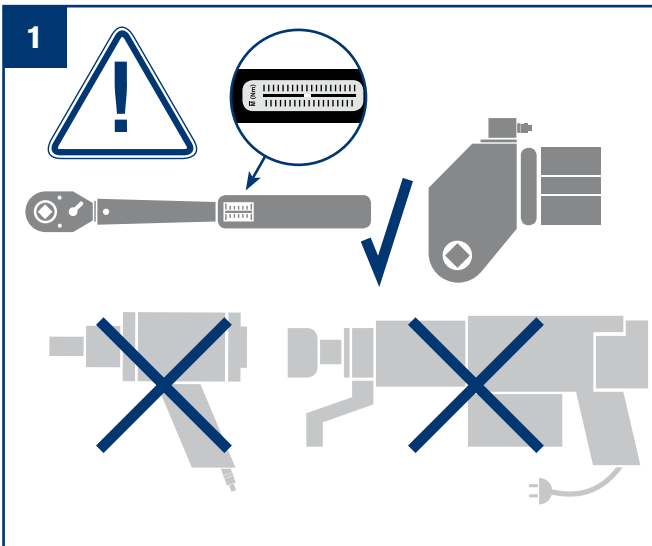






RfN 7085

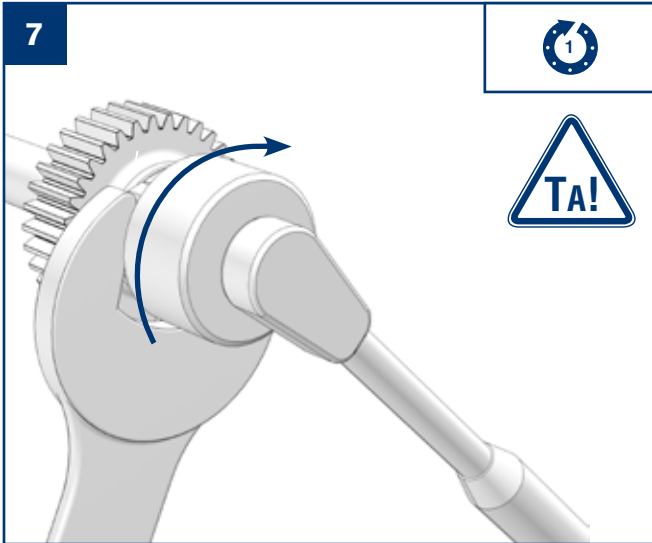

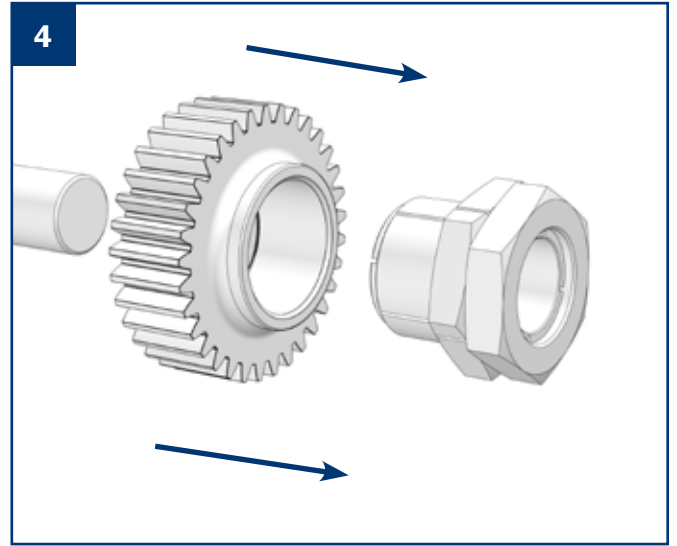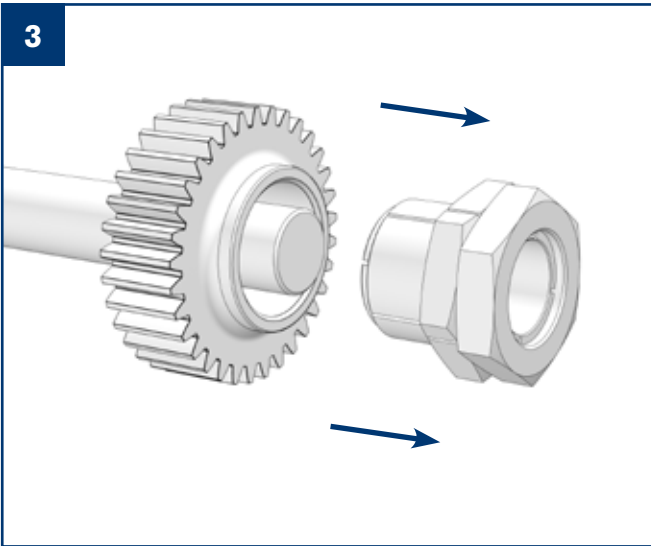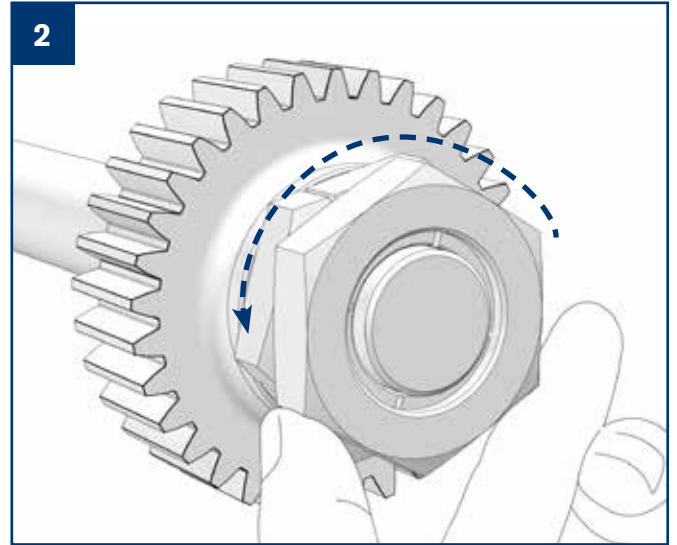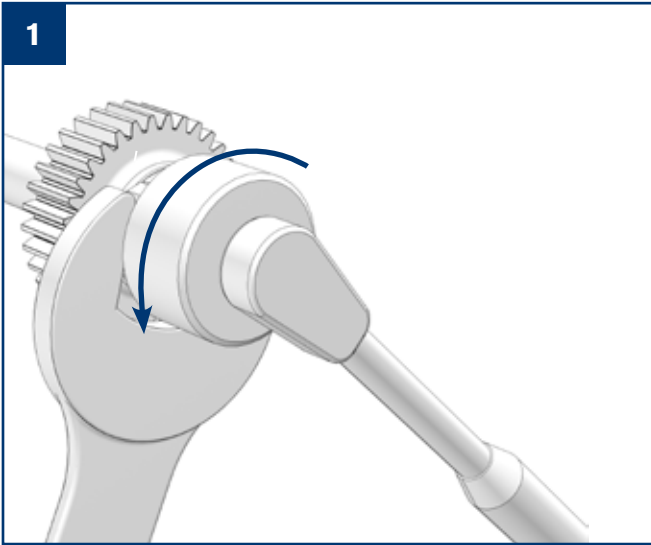

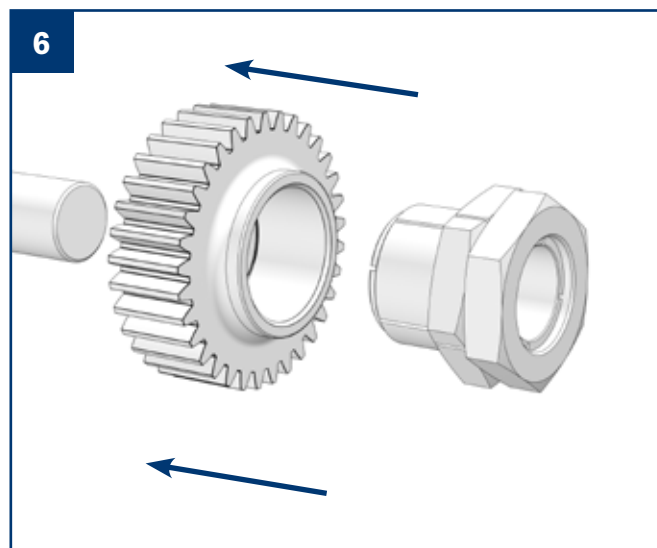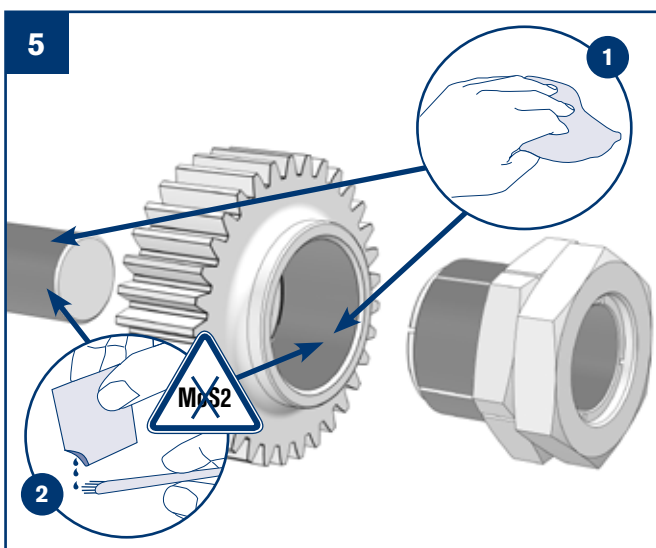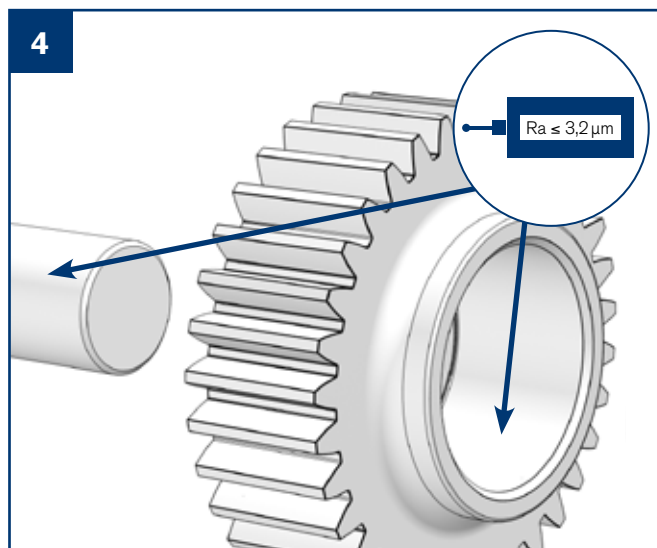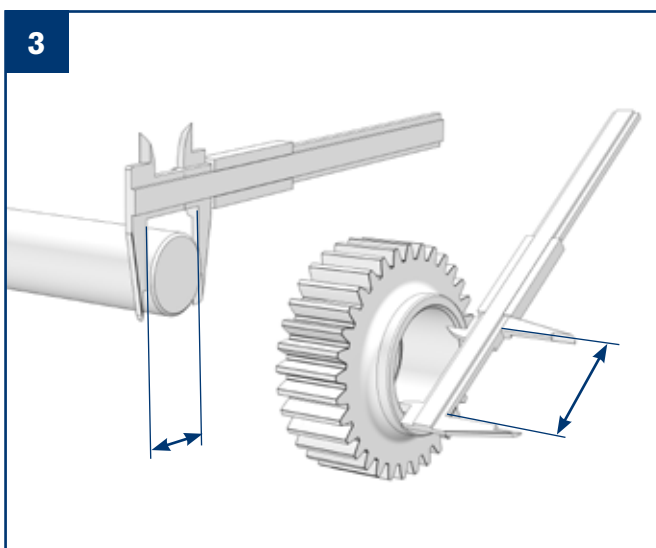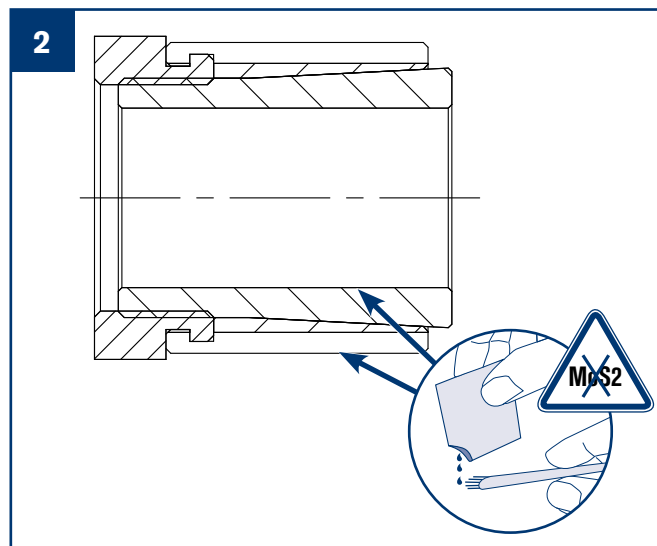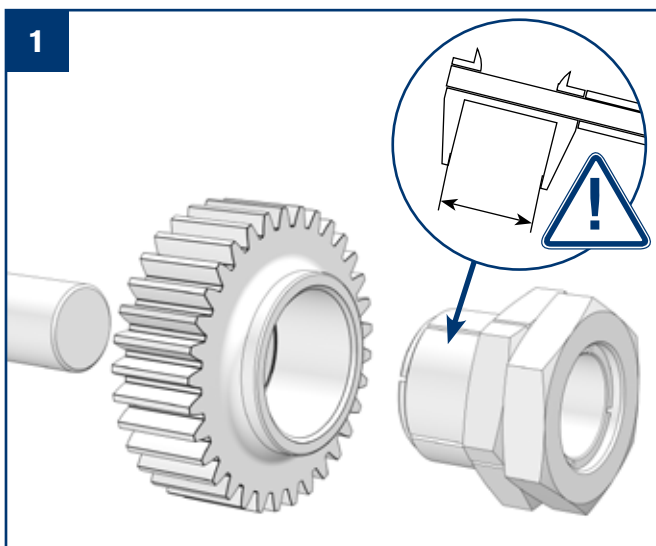

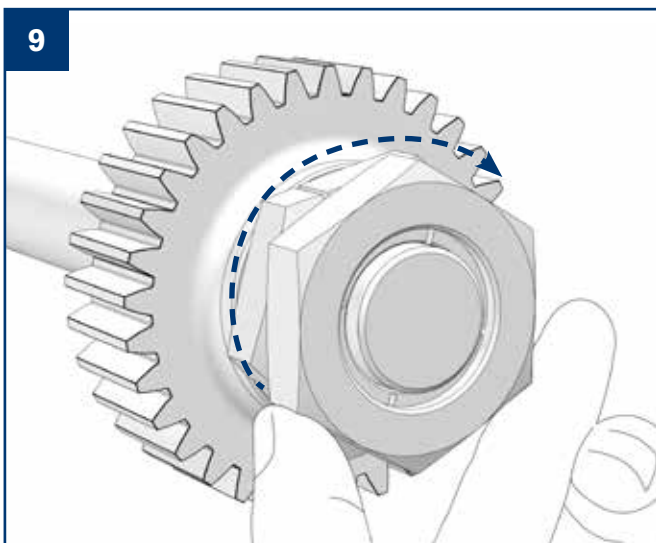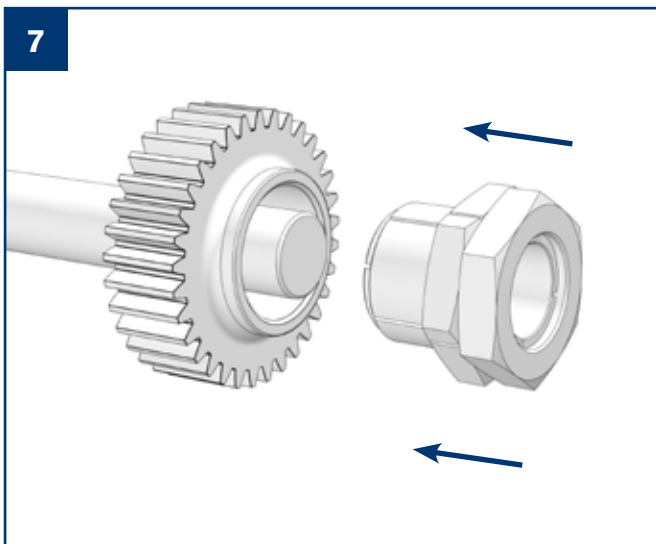

RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH

Werner-Heisenberg-Straße 18, D-64823 Groß-Umstadt, Germany · Phone: +49 (0) 6078 9385-0 · Fax: +49 (0) 6078 9385-100
E-mail: sales.international@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION TSCHAN GMBH

Zweibrücker Straße 104, D-66538 Neunkirchen, Germany · Phone: +49 (0) 6821 866-0 · Fax: +49 (0) 6821 866-4111
E-mail: sales.tschan@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION

165 Carver Avenue, Westwood, NJ 07675, USA · Toll Free: +1 888 746-4333 · Phone: +1 201 666 3320 · Fax: +1 201 664 6053
E-mail: sales.usa@ringfeder.com

HENFEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 3447 · Cer 14871 300 · Jaboaticabal - SP - Brazil · Phone: +55 16 3209-3422
Fax: +55 16 3202-3563 · E-mail: vendas@henfel.com.br

RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 4, Door No. 220, Mount - Poonamallee Road, Kattupakkam, Chennai – 600 056, India
Phone: +91 (0) 44-2679 1411 · Fax: +91 (0) 44-2679 1422 · E-mail: sales.india@ringfeder.com

KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

No. 10 Dexin Road, Zhangpu Town 215321, Kunshan, China
Phone: +86 (0) 512-5745-3960 · Fax: +86 (0) 512-5745-3961 · E-mail: sales.china@ringfeder.com